*514.006 **FLAMETASTIC PRO -** MODE D'EMPLOI

A N'UTILISER QUE DANS DES ZONES CONVENABLEMENT AÉRÉES

IMPORTANT: Lisez attentivement ce mode d'emploi afin de vous familiariser avec l'appareil avant de le connecter a la bonbonne de gaz.

Conservez le pour les utilisations ultérieures.

N'utiliser cet ustensile qu'avec Des cartouches de gaz Bright Spark® type catering cartridge ou Butane Battery® A4. Certains éléments seront très chauds pendant et après usage.

Maintenir a distance des jeunes enfants. Cet appareil doit être utilise loin de matériaux inflammables et a au moins 1 mètre des surfaces adjacentes (mur, plafond). Soyez particulièrement prudents prés des friteuses, des plaques éclectiques et des sources de flammes nues.

FERMETURE: 1. Fermer complètement l'arrivée de gaz en tournant le bouton de contrôle du gaz dans le sens des aiguilles d'une montre.

ATTENTION: à cause du conduit anti-brûlage, la flamme va subsister pendant une courte période après usage

2. ASSUREZ VOUS QUE LE GAZ EST BIEN ETEINT,PUIS DETACHEZ L'APPAREIL DE LA BOUTEILLE DE GAZ APRES USAGE.

APRES USAGE: 1. Vérifiez que l'appareil est propre et sec.

2. Conservez dans un endroit frais et convenablement aéré après avoir détaché la bouteille de l'appareil et replace le bouchon.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE: 1. L'appareil doit rester propre, la poussière et la saleté peuvent affecter sa performance.

2. Nettoyez avec un chiffon humide et un nettoyant doux. ne pas immerger dans du liquide ni mettre dans le lave-vaisselle. Séchez l'appareil après le nettoyage. Détachez l'appareil de la bouteille de gaz avant le nettoyage.

3. Veuillez noter qu'il n'y a pas d'éléments remplaçables. Ne modifiez pas cet appareil. S'il est défectueux, ramenez-le au point d'achat.

GARANTIE DES FABRICANTS: Les incidents suivants invalident la garantie.

1. Dégradation de l'appareil lors du transport ou a cause d'une mauvaise manipulation.

2. Manipulation contraire au mode d'emploi.

3. Dégradation due a un mauvais usage ou entretien, ou bien si l'appareil est immerge ou laissé dans un endroit humide.

4. Veuillez noter qu'il n'y a pas d'éléments remplaçables par l'utilisateur. Ne modifiez pas cet appareil. S'il est défectueux, ramenez-le au point d'achat.

N'UTILLSEZ PAS CET APPAREIL SI SES JOINTS SONT ENDOMMAGES OU USES. N'UTILISEZ PAS UN APPAREIL QUI FUIT, EST ENDOMMAGE OU NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT.

ASSEMBLAGE DE L'APPAREIL: 1. Tournez le bouton de contrôle en position Fermée '–'.

ATTENTION: l'absence de vérification de la position du bouton permettra au gaz non allume de se décharger immédiatement après connexion a la bouteille.

2. Vérifier que le cran d'arrêt de la gâchette n'est pas enfoncé (fig. 2).

3. Vérifiez les joints annulaires en '0' avant de connecter une bouteille de gaz a l'appareil.

4. Changez ou attachez a nouveau la bouteille de gaz a l'extérieur et loin d'autres personnes.

5. Alignez l'encoche de la bouteille avec l'onglet rabatteur sur la lampe a souder et, en maintenant la bouteille a la verticale, pressez doucement, puis tournez l'appareil a 35° vers la droite.

6. Vérifiez bien qu'il n'ya aucune fuite de gaz. En cas de fuite sur l'appareil (odeur de gaz), sortez-le immédiatement dans un endroit bien aéré, sans flamme, où la fuite pourra être détectée et arrêtée. Si vous souhaitez vérifiez les fuites sur votre appareil, faites-le à l'extérieur. N'essayez pas de détecter les fuites avec une flamme, utilisez de l'eau savonneuse.

ALLUMAGE: 1. Tourner lentement le bouton de commande vers le plus '+' pour laisser s'échapper du gaz (fig. 5), puis appuyer sur la gâchette pour allumer le gaz. Pour que la flamme persiste, maintenir la gâchette enfoncée (fig. 6) ou enclencher le cran d'arrêt (fig. 7). Pour libérer le cran d'arrêt, enfoncer puis relâcher la gâchette.

2. Si aucune flamme n'apparait, recommencer l'opération.

UTILISATION: Pour ajuster la longueur de la flamme, tourner le bouton de commande dans un sens ou dans l'autre (+/–). Pour concentrer ou diffuser la flamme, ajuster la bague de concentration de flamme. L'ustensile est équipe d'un dispositif anti-embrasement qui préchauffe le gaz avant sa combustion, cependant il demeure un risque d'embrasement pendant la période de préchauffage, notamment au cours des 5 premières secondes d'utilisation, particulièrement si l'on incline l'ustensile de plus de 15° par rapport a la verticale (debout). Apres deux minutes d'utilisation, l'ustensile est chaud et peut être utilise dans n'importe quelle position sans risque d'embrasement.

ENTRETIEN DE LA BOUTEILLE DE GAZ: 1. n'utiliser que des cartouches de gaz Bright Spark® type Catering Cartridge ou Butane Battery® A4. L'utilisation de cartouches de gaz d'un autre type serait dangereuse.

2. Inspectez la bouteille de gaz avant utilisation pour détecter les dégradations ou la rouille.

3. Ne conservez pas les bouteilles de gaz dans des zones ou les températures peuvent monter jusqu'a 40°C, telles que l'intérieur d'un véhicule garé en plein soleil, près d'une cuisinière, de brûleurs, de friteuses ou a la lumière directe du soleil.

4. Détachez la lampe a souder de la bouteille de gaz hors des périodes d'utilisation et conservez dans un endroit frais et sec.

5. Ne pas incinérer l'appareil, même vide

ASSEMBLAGE ET ALLUMAGE DE L'APPAREIL

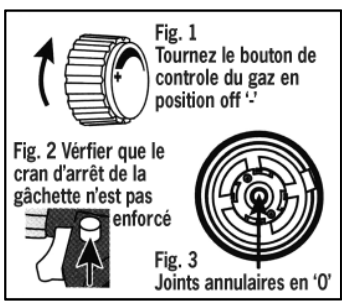
Fig. 1
Tournez le bouton de controle du gaz en position off '-'
Fig. 2 Vérfier que le cran d'arrêt de la gâchette n'est pas enforcé
Fig. 3
Joints annulaires en '0'